



De Ananda display bestaat uit een metalen behuizing en een glazen scherm.
De display werkt zonder problemen bij temperaturen tussen -20°C en +60°C.

Bedieningsmodule

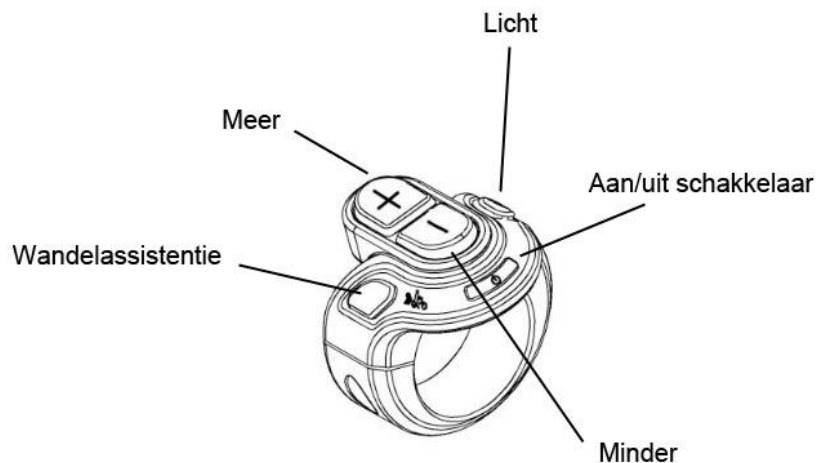

Display weergave

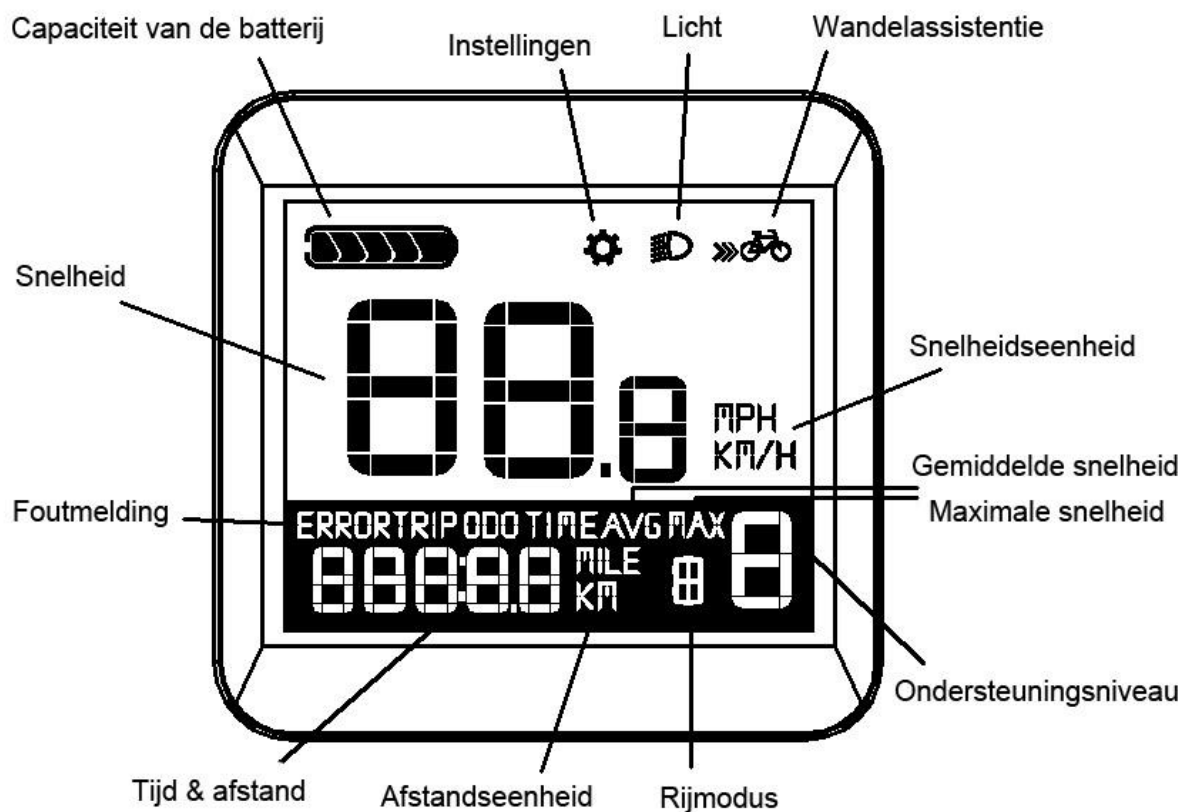

Functies die kunnen worden weergegeven op de display

- capaciteit van de batterij
- snelheid
- afstand (rit en total)
- rit tijd
- ondersteuningsniveau
- licht aan/uit
- wandelassistentie
- foutmelding
- rijmodus

Gebruik

Aan en uit zetten

Hou de “aan/uit” knop minstens 2 seconden ingedrukt om het systeem aan of uit te schakelen.

Snelheid en afstand

Als de display is ingeschakeld, zal deze de huidige snelheid en de totale afstand weergeven.

Als je 1 maal kort op de “aan/uit” knop drukt krijg je vervolgens andere parameters te zien, zoals gemiddelde snelheid, totale afstand, gemiddelde afstand, rit afstand, maximale snelheid en rit duur. De licht knop gedurende 2 seconden indrukken zal de ritafstand en -tijd resetten.

Licht

De “licht” knop kort indrukken doet het licht aan of uit.

Wandelassistentie

Hou de “wandelassistentie” knop ingedrukt om gebruik te maken van deze functie.

Ondersteuningsniveau

Druk “+” of “-” om het gewenste ondersteuningsniveau te kiezen tussen 0 en 5. Bij opstart staat het ondersteuningsniveau op “1”.

Tip: De actieradius van de batterij zal grotendeels afhangen van het ondersteuningsniveau dat je gaat gebruiken.

Veiligheidshalve start je aan de lichten bijvoorbeeld steeds in ondersteuningsniveau 1 en verhoog je het niveau geleidelijk.

Batterij capaciteit

Het batterij weergave bestaat uit 5 blokjes. De batterij is volledig geladen als er 5 blokjes zichtbaar zijn. Heb je nog maar 1 blokje meer over, dan is de batterij aan opladen toe. Zijn er geen blokjes meer zichtbaar dan zal de batterij geen ondersteuning meer bieden.

Helderheid

De display zal automatisch de helderheid van het scherm en de lichten aanpassen.

Foutmelding

Bij foutmeldingen op de display neemt je best even contact op met je verdeler.